

STRATADON

SENTIA LOCKER

STRATA-L401

MANUAL DE HARDWARE

STRATA-L401 - MANUAL DE HARDWARE – v1.0 – jan/2026

STRATA-L401 – Sentia Locker

Versão 1.0 – out/2025

Versão de firmware 2.0.X

As informações contidas neste manual estão sujeitas a alterações sem prévio aviso e não representam compromisso por parte da Strataon. Os softwares descritos neste manual são fornecidos na forma de licença de uso ou na forma de acordo contratual. Os softwares podem ser utilizados ou copiados apenas nos casos explícitos dos termos do contrato. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida ou transmitida em qualquer forma ou por qualquer meio, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópias, gravação ou sistemas de armazenamento e recuperação de informações para qualquer propósito diverso daquele especificado no contrato sem autorização formal da Strataon.

Strataon® - Todos os direitos reservados.

Sumário

1.	Apresentação	5
2.	O STRATA-L401 Sentia Locker	6
2.1.	Visão geral	6
2.2.	Recursos	7
2.3.	Especificações técnicas	8
2.4.	Conexões elétricas	9
	Alimentação elétrica	9
	Conexão da rede Ethernet	9
	Convenção de cabos RJ12 (6P6C)	9
	Leitor de cartões	10
	A interface STRATA-D100 Sentia HMI	11
3.	Botão RESET	11
3.1.	Entrada no modo configuração	11
3.2.	Reset para configuração de fábrica	12
4.	Acessando o dispositivo pela rede Ethernet	12
5.	Acessando o dispositivo pela rede WiFi AP	12
6.	Conectando o navegador no dispositivo	13
7.	Configuração do dispositivo	14
7.1.	Login	14
7.2.	REDE IP	16
	Modo de conexão	16
	Ethernet	17
	WiFi (STA)	18
7.3.	SERVIÇOS DE REDE	19
	MQTT	19
	NTP	21
	HTTP (senha)	22
7.4.	REDE RS-485	23
	RS-485	23

Monitor RS-485	24
7.5. CONFIGURAÇÃO	25
Leitores	25
Teste de leitores	26
Relógio	27
7.6. STATUS DE COMUNICAÇÃO	28
Ethernet	28
WiFi STA	29
MQTT	30
NTP	31
7.7. Sistema	32
Informações	32
Backup configurações	33
Restore configurações	34
Atualizar Firmware	35
Atualizar FSYS	36
Reiniciar	37

1. Apresentação

Este manual se propõe a orientar o projetista ou instalador para a especificação, instalação e operação do **STRATA-L401 Sentia Locker**.

2. O STRATA-L401 Sentia Locker

2.1. Visão geral



O **STRATA-L401** é um gerenciador versátil, projetado para gerenciamento e controle de abertura de portas de armários (lockers). Opera subordinado ao servidor central do sistema **SENTIA** e se comunica com os dispositivos subordinados **STRATA-L801 IO Expander** através do barramento de comunicação RS485.

A comunicação com o servidor é realizada via rede Ethernet IP, utilizando o protocolo MQTT, com suporte a TLS para segurança criptografada.

O dispositivo permite a conexão de uma interface de operação **STRATA-D100** onde o usuário pode interagir com o sistema. Um leitor de cartões também pode ser ligado ao equipamento para a identificação dos usuários.

A configuração é feita por meio de um ponto de acesso Wi-Fi interno, acessado via navegador comum como o Chrome.

2.2. Recursos

As principais características do **STRATA-L401** são:

- Alimentação de 12 VDC
- Baixo consumo: 60 mA típicos
- Supervisão de até 32 dispositivos **STRATA-L801 IO Expander**
- Conexão de IHM STRATA-D100 que permite:
 - Interação dos usuários com o sistema
 - Monitoramento do estado do barramento de comunicação
- Suporte para leitor de cartão, compatível com:
 - Wiegand
 - Abatrack
 - Outros protocolos padrão de mercado
- Faixa de operação: 0 °C a 55 °C
- Montagem em trilho DIN (suporte integrado)
- Gabinete compacto e resistente


2.3. Especificações técnicas

INTERFACE DE COMUNICAÇÃO I	Ethernet 10/100 Mbps
INTERFACE DE COMUNICAÇÃO II	RS-485 Multidrop velocidade ajustável
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	12 VDC
CONSUMO TÍPICO	60 mA
INTERFACE PARA IHM STRATA-D100	1 x Canal RS-232
INTERFACES PARA LEITOR DE CARTÃO	1 x (Wiegand/Abatrack)
INTERFACE DE CONFIGURAÇÃO	Ponto de Acesso Wi-Fi + interface web
FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	0 °C a 55 °C
PESO	120g
DIMENSÕES DO GABINETE	144 mm × 88 mm × 40 mm
INSTALAÇÃO	Fixação em superfície ou Trilho DIN

2.4. Conexões elétricas

Alimentação elétrica

A alimentação elétrica deve ser feita através dos três bornes identificados na imagem abaixo:

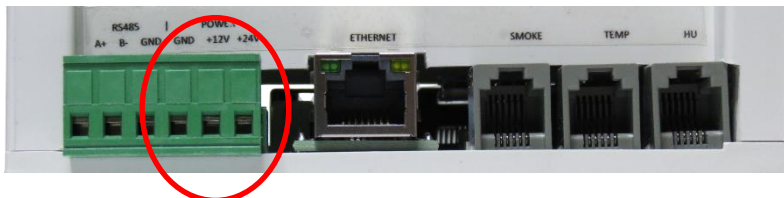


- Borne 4 - **GND**
- Borne 5 - **+12VCC**
- Borne 6 - **+24VCC**

A fonte de 12V deve ter potência suficiente para alimentar o dispositivo e eventuais leitores de cartões e/ou fechaduras conectados ao dispositivo. A tensão de 24V é necessária apenas se forem utilizadas fechaduras que operam com tensão de 24V.


Conexão da rede Ethernet

A conexão da rede Ethernet é feita através do conector RJ45 identificado abaixo:

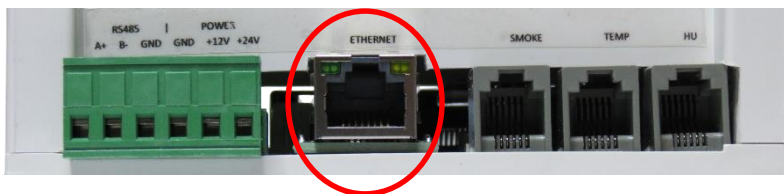

Convenção de cabos RJ12 (6P6C)


Por convenção os cabos RJ12 da Strataon seguem a seguinte padronização de pinagem X cores:

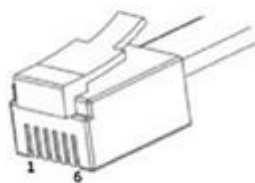

- 1 - BRANCO**
- 2 - PRETO**
- 3 - VERMELHO**
- 4 - VERDE**
- 5 - AMARELO**
- 6 - AZUL**


Leitor de cartões

O dispositivo possui um conector RJ12 para a ligação de leitor de cartões. O leitor podem ser do tipo Abatrack/Wiegand que enviam os dados nos formatos mais comuns do mercado. O leitor é usado em conjunto com o STRATA-D100 Sentia Locker HMI para identificar os usuários.

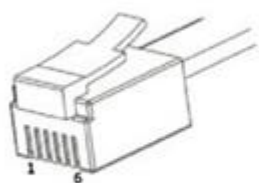

- 1 - BRANCO**
- 2 - PRETO ----- +12V**
- 3 - VERMELHO - GND**
- 4 - VERDE ----- DATA 0**
- 5 - AMARELO --- DATA 1**
- 6 - AZUL**

A tensão de alimentação do leitor é selecionável através de jumper na placa eletrônica do dispositivo. Pode se escolher entre 5VDC ou 12VDC através do jumper JP1 que pode ser localizado pela imagem abaixo:

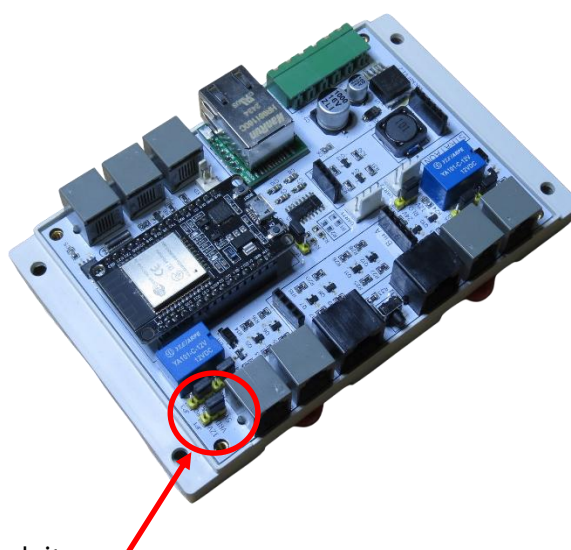


JP1 – Seleção de tensão do leitor

A interface STRATA-D100 Sentia HMI

A interface **STRATA-D100 - Sentia HMI** possui tela touch que permite que ao usuário interagir com o sistema e também monitorar o estado da comunicação no barramento RS-485.

Exemplos das telas da interface:

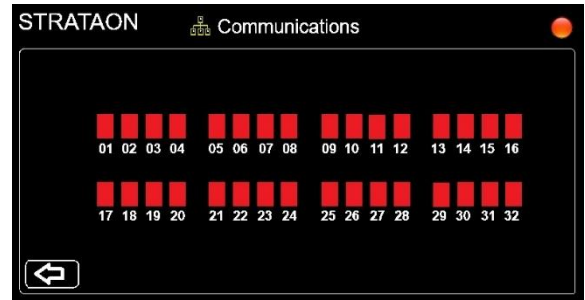

3. Botão RESET

O dispositivo conta com um botão de reset que permite comandar o dispositivo para:

- Entrada no modo configuração
- Reset para as configurações de fábrica

O botão está localizado conforme mostrado abaixo:



3.1. Entrada no modo configuração

Para forçar o dispositivo para a entrada no modo configuração pressione o botão RESET e mantenha pressionado por 6 segundos. O equipamento vai alterar o modo de operação normal/configuração. Quando estiver no modo configuração um ponto de acesso WiFi será ativado permitindo conexões de dispositivos como celulares ou notebooks.

3.2. Reset para configuração de fábrica

Para forçar o dispositivo para restaurar os parâmetros de configuração de fábrica pressione e mantenha pressionado o botão RESET por 20 segundos.

Todas as configurações atuais do dispositivo serão apagadas retornando para as configurações originais de fábrica.

4. Acessando o dispositivo pela rede Ethernet

Se o dispositivo for conectado na rede Ethernet pode ser acessado usando o recurso do protocolo mDNS. O equipamento poderá ser encontrado na rede com seu nome específico, por exemplo o equipamento com o número de série "1409" poderá ser acessado por um browser pela URL:

http://sentialok001409.local. Este recurso facilita o acesso ao equipamento sem necessariamente conhecer seu endereço IP.

5. Acessando o dispositivo pela rede WiFi AP

Utilizando o celular ou notebook localize a rede WiFi do dispositivo pelo seu nome (SSID). O nome da rede (SSID) é único para cada dispositivo e seu nome é formado usando a palavra "**sentiaman**" seguida do número de série de fabricação do dispositivo com seis algarismos. Por exemplo, o dispositivo com número de série "**1409**" terá a identificação: "**sentiaman001409**"

O acesso é protegido por senha que é formada pelo número de série de fabricação do dispositivo com seis algarismos seguidos das letras "**pwd**". Por exemplo a senha de acesso à rede WiFi do dispositivo acima será: "**001409pwd**".

Uma vez conectado na rede WiFi do dispositivo pode-se iniciar a configuração usando o navegador (browser). Veja no capítulo: "Conectando o navegador no dispositivo" como iniciar a configuração.

Obs.: O acesso à rede WiFi do dispositivo pode ser prejudicado caso sejam usados alguns modelos específicos de celulares da marca XIAOMI e Motorola.

6. Conectando o navegador no dispositivo

Uma vez que o celular ou notebook esteja conectado na rede WiFi do dispositivo deve se direcionar o navegador para a URL: **http://192.168.0.1**.


O dispositivo solicitará identificação de usuário e senha para início da sessão. Os valores padrão são:

- Usuário: **admin**
- Senha: **sentialokpwd**

A senha de acesso pode ser modificada posteriormente. Por medida de segurança é recomendável que isto seja feito. Veja adiante neste manual como o procedimento é feito.


7. Configuração do dispositivo

7.1. Login

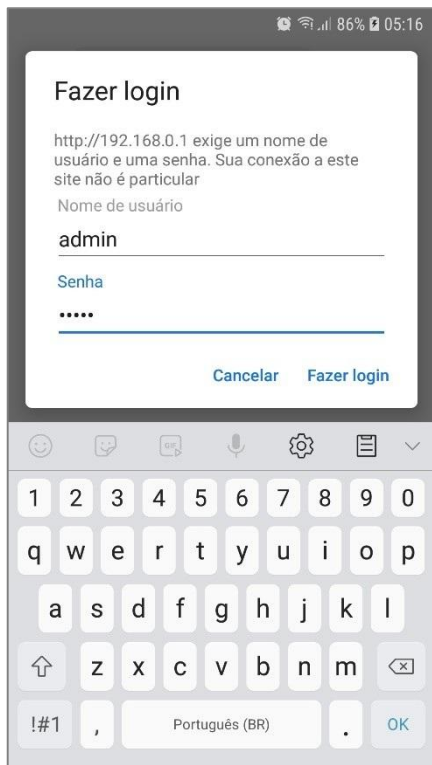

Ao conectar o navegador no dispositivo, será solicitada a identificação do usuário e senha conforme a tela ao lado. Os valores padrão são:

- Usuário: ***admin***
- Senha: ***sentialokpwd***

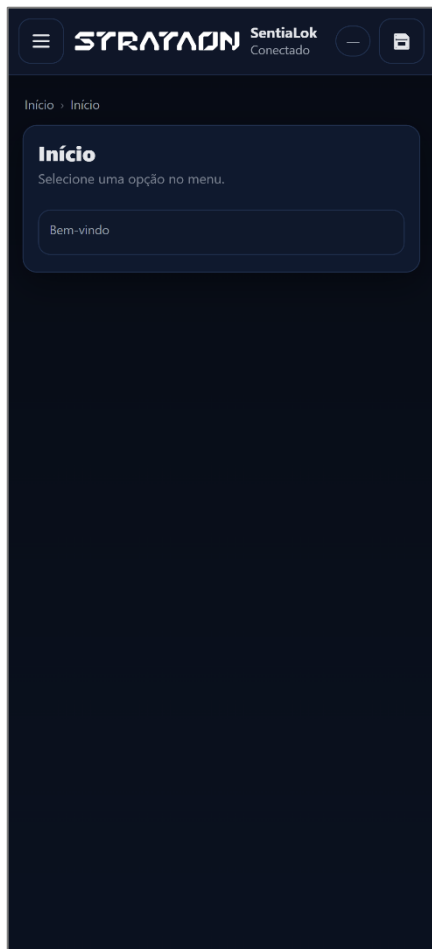


A tela inicial de configuração se apresenta conforme visto ao lado. Clique sobre o ícone no alto à esquerda para apresentar o menu de opções:

7.2. REDE IP

Os itens a seguir estão disponíveis neste tópico:

Modo de conexão

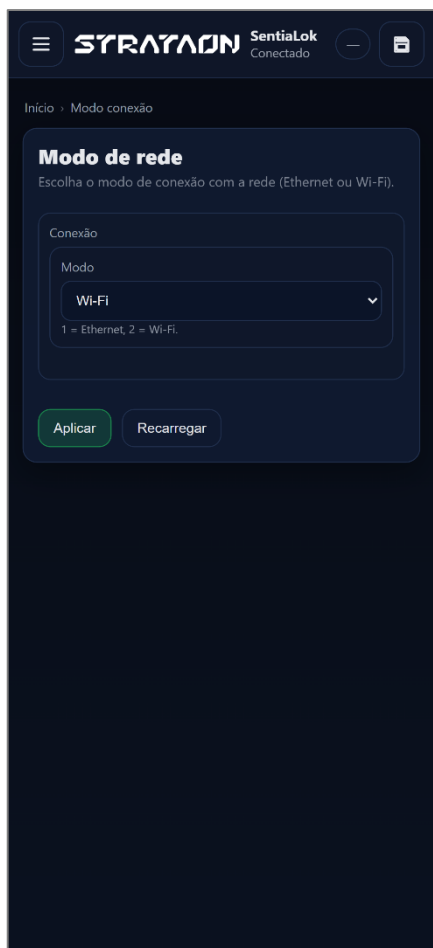


Utilize esta tela para selecionar se a comunicação do módulo será feita através de uma conexão Ethernet (RJ45) ou WiFi.

Clique no botão “Aplicar” para enviar a nova configuração.

Importante! As alterações serão válidas após a reinicialização do dispositivo.

Ethernet

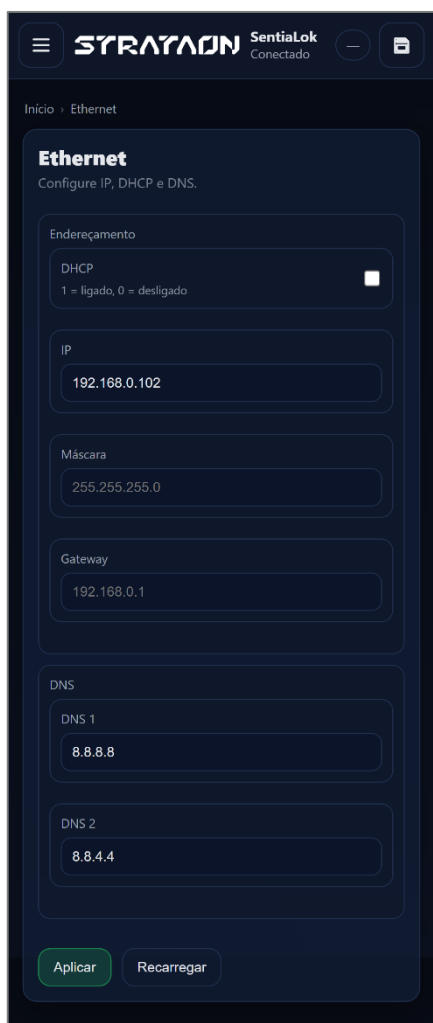

Utilize esta tela para informar os dados e parâmetros da interface Ethernet.

DHCP: Se estiver habilitado, o dispositivo usará endereço IP dinâmico fornecido pelo servidor DHCP da rede, caso contrário o dispositivo usará endereço IP fixo.

IP: Endereço IP do dispositivo.

Máscara: Máscara de rede usada pelo dispositivo.

Gateway: Endereço IP do gateway.

DNS1: Endereço IP do servidor DNS principal.

DNS2: Endereço IP servidor DNS secundário.

Clique no botão “Aplicar” para enviar a nova configuração.

Importante! As alterações serão válidas após a reinicialização do dispositivo.

WiFi (STA)

The screenshot shows the STRATAON SentiaLok web interface. The top bar includes the STRATAON logo, 'SentiaLok Conectado', and navigation icons. The breadcrumb trail is 'Início > Wi-Fi'. The main heading is 'Wi-Fi (STA)' with the subtitle 'Configuração do Wi-Fi em modo cliente.' The configuration is divided into two main sections: 'Rede Wi-Fi' and 'Endereçamento'. The 'Rede Wi-Fi' section includes fields for 'SSID' (containing '(((A)))'), 'Senha' (password field with a toggle for visibility), and 'Autenticação' (set to 'WPA / WPA2'). The 'Endereçamento' section includes a toggle for 'Usar DHCP' (set to '1 = DHCP, 0 = IP fixo'), and input fields for 'IP' (192.168.17.101), 'Máscara' (255.255.255.0), 'Gateway' (192.168.17.1), 'DNS 1' (192.168.17.1), and 'DNS 2' (8.8.4.4). At the bottom of the form are two buttons: 'Aplicar' and 'Recarregar'.

Utilize esta tela para informar os dados e parâmetros da interface WiFi.

SSID: Identificação da rede WiFi.

Senha: Senha de acesso a rede WiFi.

Autenticação: Modo de autenticação da rede.

DHCP: Se estiver habilitado, o dispositivo usará endereço IP dinâmico fornecido pelo servidor DHCP da rede, caso contrário o dispositivo usará endereço IP fixo.

IP: Endereço IP do dispositivo.

Máscara: Máscara de rede usada pelo dispositivo.

Gateway: Endereço IP do gateway.

DNS1: Endereço IP do servidor DNS principal.

DNS2: Endereço IP servidor DNS secundário.

Clique no botão “Aplicar” para enviar a nova configuração.

Importante! As alterações serão válidas após a reinicialização do dispositivo.

7.3. SERVIÇOS DE REDE

Os itens a seguir estão disponíveis neste tópico:

MQTT

The screenshot shows the MQTT configuration interface. At the top, there's a header with 'STRATAON' and 'SentiaLok Conectado'. Below it, the title 'MQTT' is followed by 'Configuração do broker MQTT.' The 'Modo de conexão' section has a dropdown menu set to 'Definir manual'. The 'Facility' section has a text field with 'DEFAULT'. The 'Parâmetros (Manual)' section includes fields for 'Host' (192.168.17.66), 'Porta' (1883), 'Usuário' (sentialokuser), 'Senha' (sentiapwd), and 'Client ID' (sentiacientid). There's also a checkbox for 'Usar TLS' which is checked. At the bottom, there are 'Aplicar' and 'Recarregar' buttons.

Nesta tela devem ser informados os parâmetros de comunicação da conexão com o broker MQTT.

Tipo conexão: Há três opções:

- **Sem conexão:** O dispositivo funcionará sem conexão a um servidor MQTT.
- **Definir manual:** Os parâmetros da conexão com o servidor MQTT são informados nos demais campos da tela.
- **Automática:** O módulo utilizará os serviços Strataon Cloud e a conexão com o servidor MQTT será feita de forma automática. Nesta opção apenas o parâmetro Instalação deve ser configurado.

Facility: Informe o nome da instalação. Esta informação deve coincidir com aquela configurada no sistema SENTIA (Settings/General Info/Facility).

Host: URL do servidor de comunicação MQTT utilizado.

Porta: Número da porta de comunicação para conexão com o servidor MQTT.

Usuário: Nome do usuário para acesso ao servidor MQTT.

Senha: Senha de acesso ao servidor MQTT. Deixe esta campo em branco se deseja que o dispositivo use a senha criptografada automática.

Client ID: Nome do dispositivo usado nas mensagens com o servidor MQTT. Em uma instalação cada dispositivo deve ter uma identificação exclusiva. Deixe em branco se deseja que o dispositivo use a identificação criptografada automática.

Usar TLS: Caso o dispositivo deva estabelecer a comunicação no modo seguro (Transport Layer Security), deixe esta opção marcada. É necessário que o servidor permita este modo de comunicação. Onde for possível é recomendado o uso da conexão segura.

Clique no botão “Aplicar” para enviar a nova configuração.

Importante! As alterações serão usadas após a reinicialização do dispositivo.

NTP

The screenshot shows the STRATAON NTP configuration interface. At the top, there's a header with the STRATAON logo and 'SentiaLok Conectado'. Below the header, the breadcrumb 'Início > NTP' is visible. The main section is titled 'NTP' with a subtitle 'Configuração de horário automático via NTP.'. It contains three main configuration areas: 1. 'Servidor NTP' with a toggle 'Ativar NTP' (checked) and a note '1 = NTP ativo, 0 = NTP desativado'. 2. 'Servidor' with a text input field containing 'd.st1.ntp.br'. 3. 'Fuso horário' with a dropdown menu showing 'UTC -3 (Brasil)' and a 'Horário de verão' toggle (unchecked) with a note '1 = ativado, 0 = desativado'. At the bottom, there are two buttons: 'Aplicar' and 'Recarregar'.

Utilize esta tela para informar os dados e parâmetros de uso do servidor NTP.

Ativar NTP: Se estiver habilitado, o dispositivo fará o sincronismo de seu relógio local com os dados de um servidor NTP (Network Time Protocol) da rede local ou da internet.

Servidor: URL do servidor NTP.

Fuso horário: Fuso horário do local de instalação do dispositivo.

Horário de verão: Ative se deseja que o relógio se ajuste automaticamente durante o horário de verão.

Clique no botão “Aplicar” para enviar a nova configuração.

Importante! As alterações serão usadas após a reinicialização do dispositivo.

HTTP (senha)



Esta tela permite que a senha de acesso ao servidor HTTP seja alterada. É recomendável que isto seja feito para evitar acesso indesejado aos dados de configuração e operação do dispositivo.

Usuário: O nome do usuário é **"admin"** e não pode ser alterado.

Senha atual: Digite a senha atual. A senha de fábrica é **"sentialokpwd"**.

Nova senha: Informe a nova senha.

Confirme nova senha: Confirme a nova senha.


Clique no botão "Salvar" para enviar a nova configuração.

Importante! As alterações serão usadas após a reinicialização do dispositivo. Anote ou memorize a nova senha. Sem a senha será necessário reinicializar o dispositivo para as configurações de fábrica e todos os dados de configuração serão perdidos.

7.4. REDE RS-485

Os itens a seguir estão disponíveis neste tópico:

RS-485

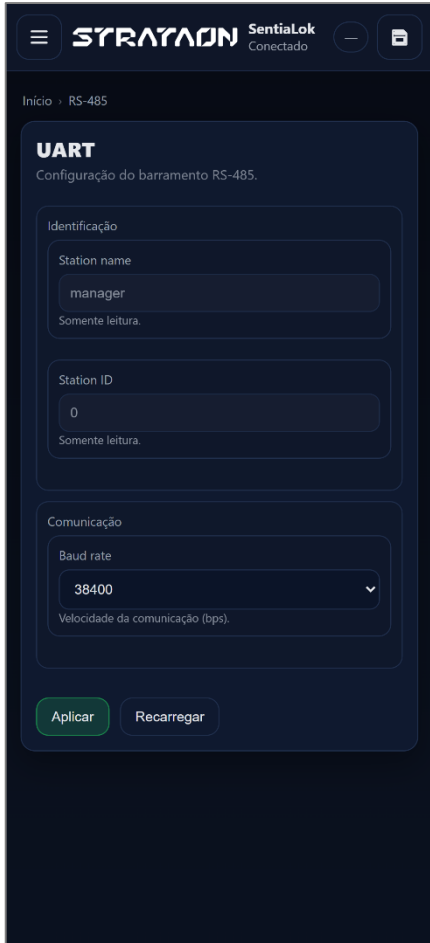

Nesta tela devem ser informados os parâmetros de comunicação do barramento RS485. É através deste barramento que é feita a comunicação com os dispositivos remotos.

Station name: Informe neste campo a identificação do equipamento. Esta informação serve apenas para propósitos de documentação da instalação.

Station ID: Este campo é apenas informativo

Baud rate: Informe a velocidade de comunicação no barramento. As opções são: 9600, 19200 e 38400bps (padrão).

Importante:

- A velocidade de comunicação pode ser ajustada em função do comprimento e bitola dos cabos usados no barramento.
- Todos os dispositivos conectados ao barramento devem ser configurados para operar na mesma velocidade.

Clique no botão “Aplicar” para enviar a nova configuração.

Monitor RS-485



Esta tela apresenta o estado da comunicação com os dispositivos na rede RS-485.

7.5. CONFIGURAÇÃO

Os itens a seguir estão disponíveis neste tópico:

Leitores

The screenshot shows the 'Leitores' configuration screen in the STRATAON SentiaLok Conectado application. The interface is dark-themed. At the top, there's a header with the STRATAON logo and 'SentiaLok Conectado'. Below the header, the breadcrumb 'Início > Leitores' is visible. The main section is titled 'Leitores' with the subtitle 'Configuração dos leitores.'. It contains two configuration blocks for 'Leitor 1' and 'Leitor 2'. Each block has a 'Protocolo' dropdown menu and a 'Habilitado' checkbox. For Leitor 1, the protocol is 'Wiegand 26 CitroxB KB' and it is enabled. For Leitor 2, the protocol is 'Wiegand 26 Standard' and it is disabled. At the bottom of the configuration area, there are two buttons: 'Aplicar' (green) and 'Recarregar' (grey).

Nesta tela devem ser configurados os leitores de cartões ligados ao dispositivo. Podem ser usados dois leitores sendo um para cada porta.

Protocolo: Selecione através deste campo o protocolo do leitor. O dispositivo está preparado para tratar os protocolos mais comuns.


Habilitado: Informe se o leitor deve ser tratado pelo dispositivo.

Importante:

Apenas o leitor 1 é utilizado neste dispositivo.


Clique no botão "Aplicar" para enviar a nova configuração.

Teste de leitores

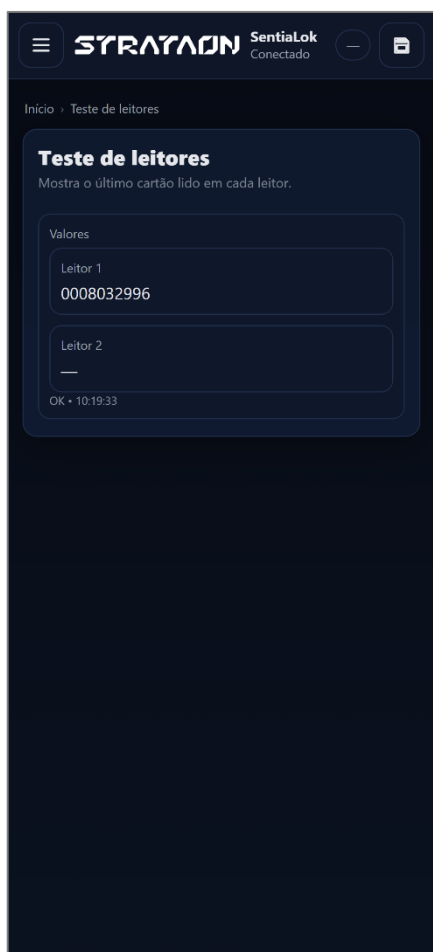

Nesta tela pode se verificar o número de um cartão lido pelo equipamento.

Relógio

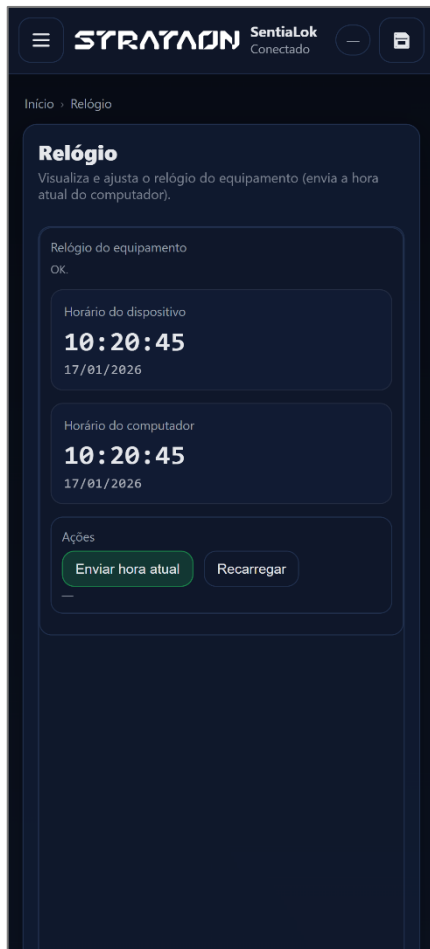

Nesta tela pode se verificar os dados do relógio de tempo real do equipamento.


Se o equipamento está usando conexão com um servidor **NTP** o relógio sempre será atualizado automaticamente.

Se o **NTP** não estiver ativo a tela permite que se atualize o relógio calendário do equipamento.

7.6. STATUS DE COMUNICAÇÃO


Os itens a seguir estão disponíveis neste tópico:

Ethernet

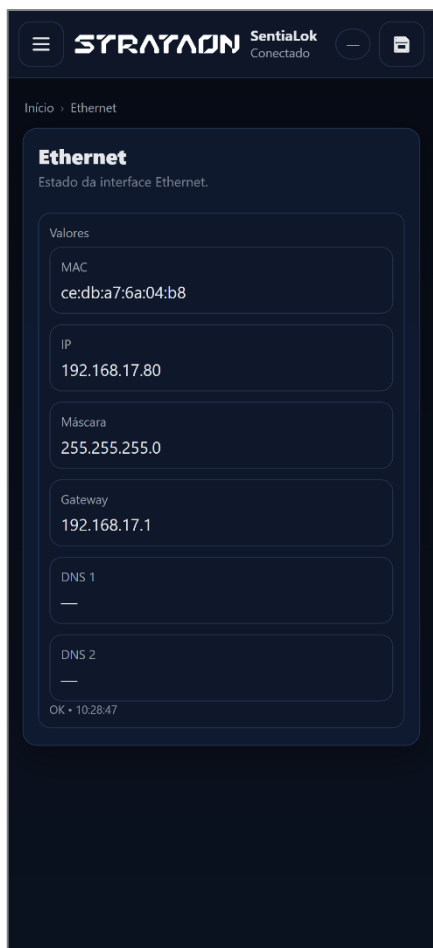

A tela apresenta os dados da interface.

WiFi STA

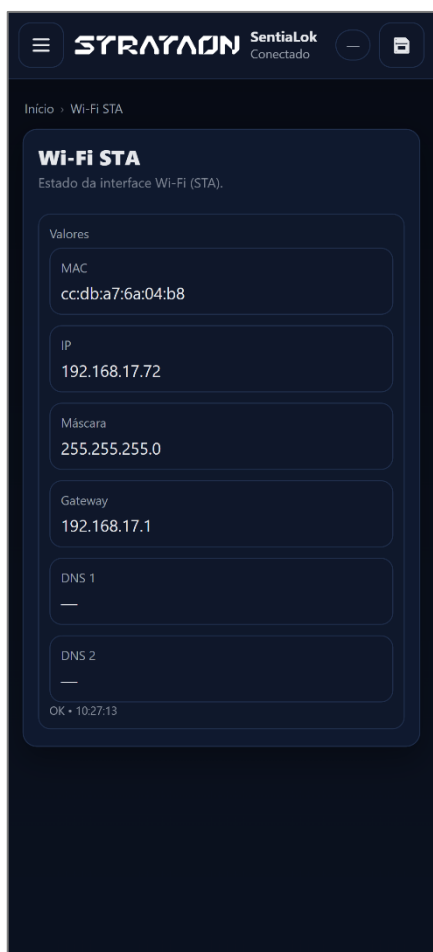

A tela apresenta os dados da interface.

MQTT




The screenshot displays the MQTT configuration interface of the STRATAON device. At the top, the status bar shows 'SentiaLok Conectado'. The main title is 'MQTT' with the subtitle 'Conexão com broker MQTT.'. Below this, a list of parameters is shown with their current values:

Parâmetro	Valor
Conectado	1
Tipo conexão	2
Facility	DEFAULT
TLS	0
Host	sentia.strataon.com.br
Porta	1883
Usuário	sentialok004001
ClientID	sentialok004001
Msgs TX	8
Msgs RX	5

At the bottom left, there is a timestamp: 'OK - 10:29:52'.

A tela apresenta a configuração da conexão e a quantidade de mensagens trocadas com o broker.

NTP

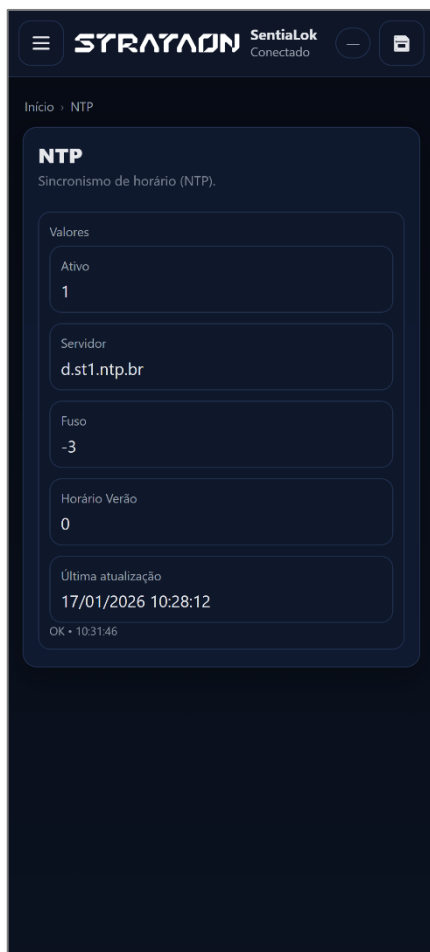


A tela apresenta informações sobre a conexão com o servidor NTP.

7.7. Sistema


Os itens a seguir estão disponíveis neste tópico:

Informações

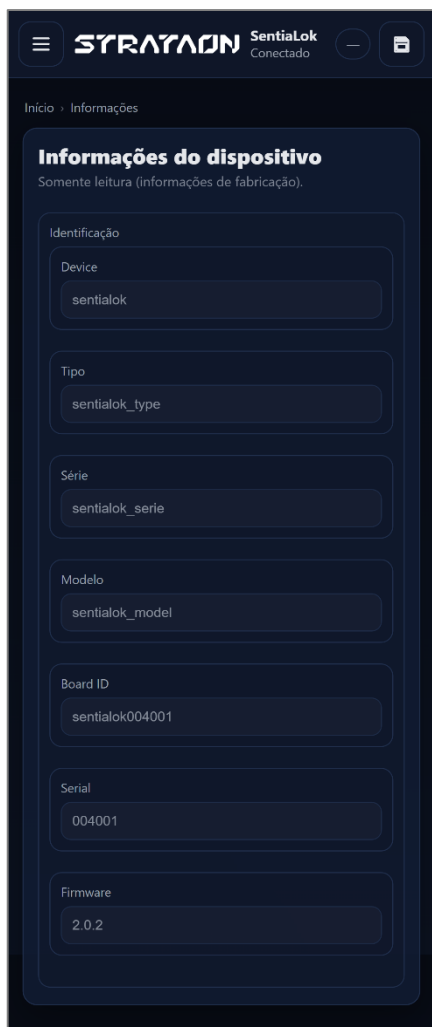

Esta tela apresenta os dados de identificação do equipamento.

Backup configurações

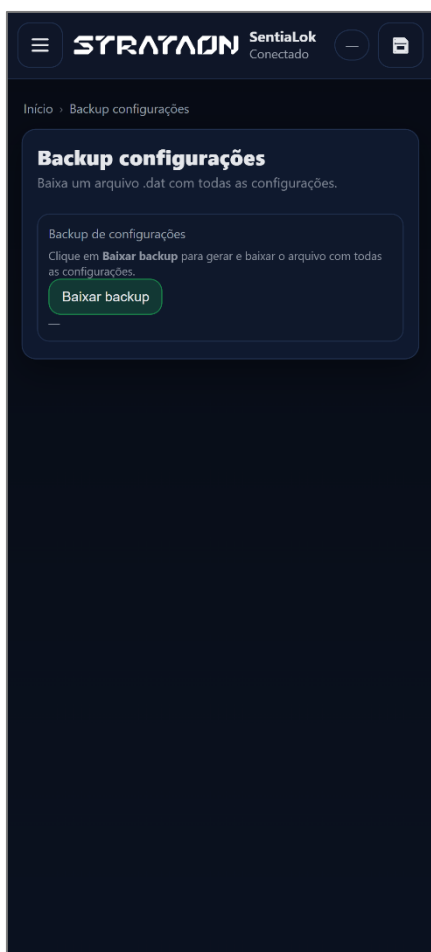


Utilize esta tela para criar e baixar um arquivo com todos os dados de configuração do dispositivo.

Clique sobre o botão “Baixa backup” para baixar o arquivo.

Uma tela se abrirá solicitando que se escolha o local para salvar o arquivo. Este arquivo poderá ser utilizado na função “**Restore configurações**” quando desejar restaurar os dados de configuração do dispositivo.


Restore configurações

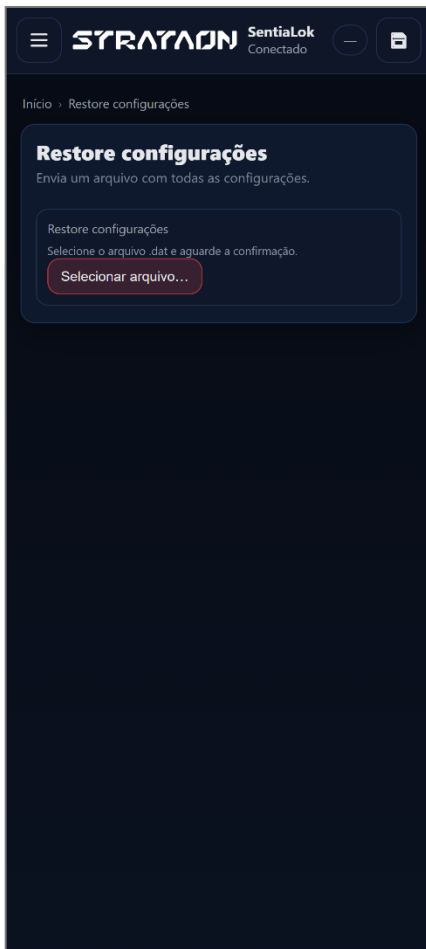

Utilize esta tela para enviar um arquivo com os dados de configuração do dispositivo. O arquivo deve estar no formato adequado, conforme criado na função **"Backup configurações"**.

Clique sobre o botão "Selecionar arquivo" para escolher o arquivo a enviar, em seguida clique sobre o botão "Enviar arquivo" para iniciar a transferência dos dados.

Atualizar Firmware

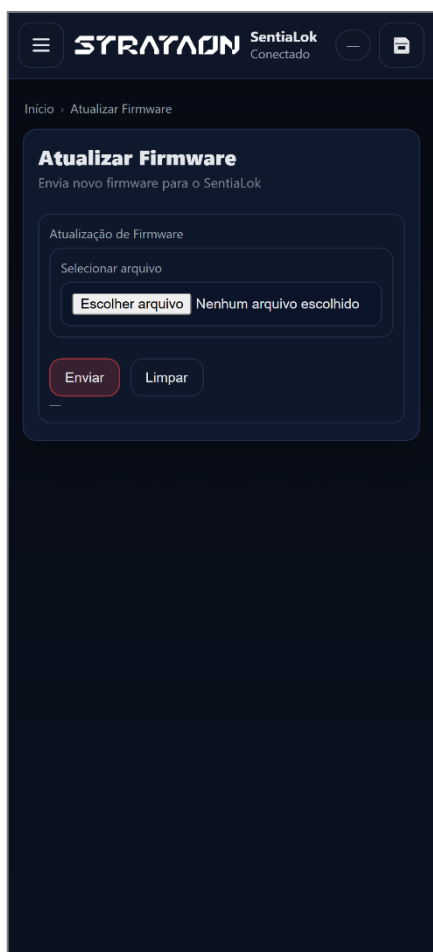


Através desta tela pode-se selecionar um arquivo com uma nova versão de firmware para atualizar o dispositivo.

Ao clicar em “Escolher arquivo” uma janela se abrirá para que o arquivo seja selecionado. Em seguida deve-se clicar no botão “Enviar” para iniciar o envio do novo do firmware para o dispositivo.

Ao final da atualização, o dispositivo será automaticamente reinicializado e o navegador será direcionado para a tela inicial.

Importante! Em algumas situações, se o dispositivo estiver operando em modo DHCP, o endereço IP do dispositivo pode ser alterado após a atualização de firmware.

Atualizar FSYS

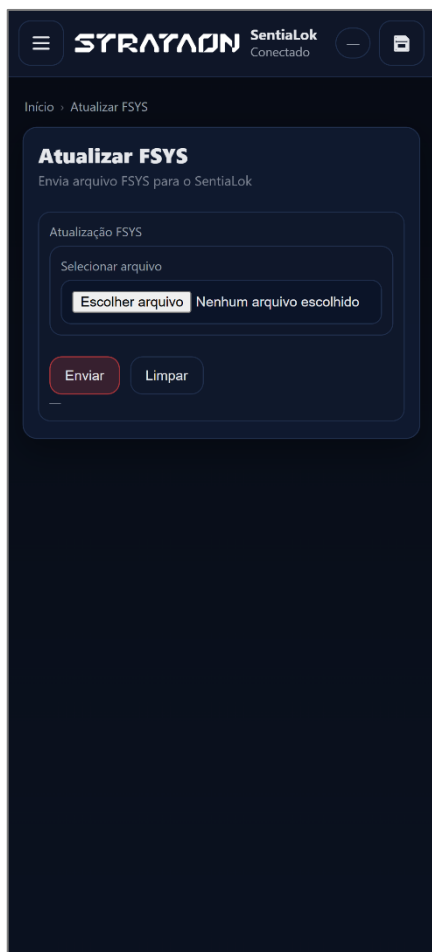


Através desta tela pode-se selecionar um arquivo com uma nova versão do sistema de arquivos para atualizar o dispositivo.

Ao clicar em “Escolher arquivo” uma janela se abrirá para que o arquivo seja selecionado. Em seguida deve-se clicar no botão “Enviar” para iniciar o envio do novo sistema de arquivos para o dispositivo.

Ao final da atualização, o dispositivo será automaticamente reinicializado e o navegador será direcionado para a tela inicial.

Reiniciar

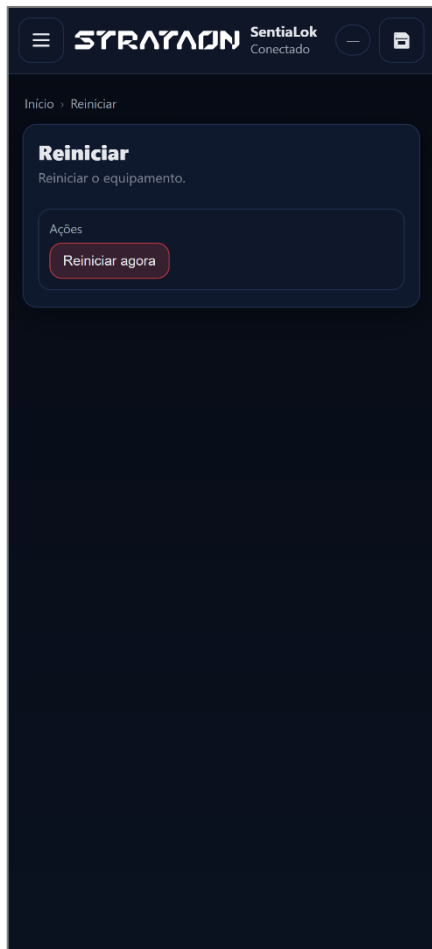

Nesta página é possível reiniciar o dispositivo remotamente.

Clique sobre o botão “Reiniciar agora” para enviar o comando para o equipamento. Uma tela de *popup* solicitará a confirmação da ação.